



Video návod

Naskenujte QR kód alebo vyhládajte / Naskenujte
QR kód nebo vyhledejte: lamely3d.sk/video-manual



Základní montáž lepením Základná montáž lepením

Nástroje potrebné k montáži / Nástroje potrebné k montáži:




✦ Náš tip

SK Pre dokonalý efekt doplňte Panel 3D LED osvetlením (montáž spolu s panelmi) a zakončíte stenu podlahovou lištou (vhodná pre obe kolekcie).

CZ Pro dokonalý efekt doplňte Panel 3D LED osvětlením (montáž spolu s panely) a zakončete stěnu podlahovou lištou (vhodná pro obě kolekce).

01

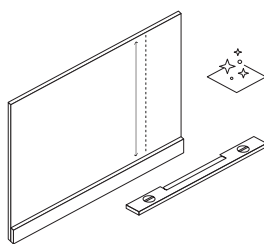

SK Očistite a označte miesto montáže.


CZ Očistěte a označte místo montáže.

✦ Náš tip

SK Ak chcete mať lamelu na oboch koncoch obkladu, použite samostatnú dekoračnú lamelu a nalepte ju na dosku.

CZ Chcete-li mít lamelu na obou koncích obkladu, použijte samostatnou dekorační lamelu a nalepte ji na desku.


02

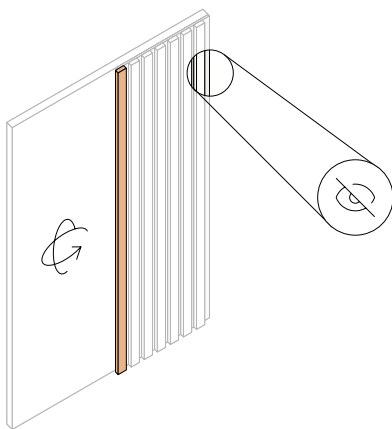

SK Rozhodnite o orientácii panelu: z jednej strany je zakončený lamelou, z druhej doskou/filcom. Umiestnite ho tak, aby na viditeľnejšom konci steny bola lamela a na menej nápadnom konci doska.

CZ Rozhodněte o orientaci panelu: z jedné strany je zakončen lamelou, z druhé deskou/filcem. Umístěte jej tak, aby na viditelnějším konci stěny byla lamela a na méně nápadném konci deska.


03

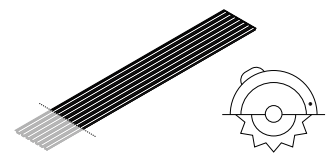

SK Panel podľa potreby skráťte na výšku alebo šírku (odporúčame použiť kotúčovú pílu).

CZ Panel podľa potreby skráťte na výšku alebo šírku (odporúčame použiť kotúčovou pílu).


04

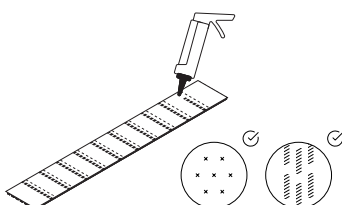

SK Naneste lepidlo na zadnú stranu panelu rovnomerne v bodoch alebo pruhoch.

CZ Naneste lepidlo na zadní stranu panelu rovnoměrně v bodech nebo pruzích.


05

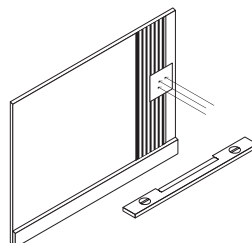

SK Priložte panel, skontrolujte vodováhou a pevne pritlačte.

CZ Přiložte panel, zkontrolujte vodováhou a pevně přitlačte.

06

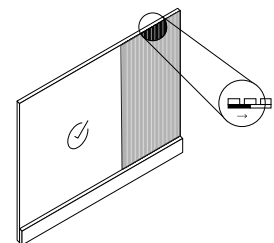

SK Zotrite prebytočné lepidlo a pokračujte ďalšími panelmi.

CZ Setřete přebytečné lepidlo a pokračujte dalšími panely.